



C260

使用說明書

Version 1.1



目錄

01. 重要安全指示	02
02. 配置確認	03
03. 使用前準備	04
04. 按鍵與燈號說明	06
05. 空氣品質顯示	08
06. 濾網說明	09
07. 更換濾網	10
08. 產品規格	13
09. 電器清潔保養	13
10. 售後支援	14
11. 保固服務	14
12. 附錄	15

使用電器用品應注意避免火災、電擊和傷害的危險

01. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
02. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
03. 請勿在超過海拔 2,000m 的地方使用。
04. 僅限屋內 (室內) 使用。
05. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格人員加以更換以避免危險。
06. 除非組件完備否則請勿使用。
07. 請勿將電線安置在地毯或接近熱源處。
08. 在有易燃氣體或蒸氣處，請勿使用空氣清淨機。
09. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水潑濕的地方使用，如浴室、廚房、水槽邊及嚴重潮濕的地下室。
10. 本產品必須直立使用。
11. 請勿將異物投入或阻斷進、出風口 (機身雙側與上方)，以免傷害到本產品。
12. 請勿坐站及放置重物在本產品上。

02

配置確認



溫馨提醒：濾網塑膠套一經拆除視同使用，可能會影響您退換貨權益。


① C260 空氣清淨機本體 (含電源線)

② 使用說明書




清淨機內已安裝 Breathe Odors 濾網

※ 請務必將濾網包裝塑膠套卸除後使用

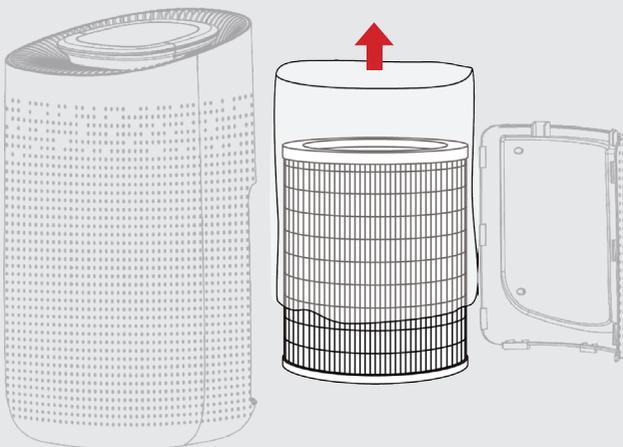


1. 打開濾網蓋

壓住設備背面濾網蓋上方
開關後，向外拉出

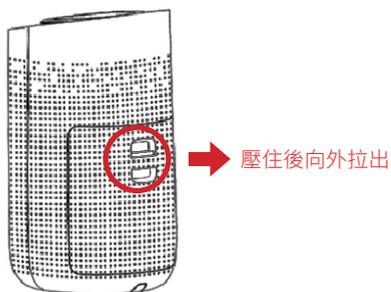


2. 卸除濾網包裝塑膠套

① 取出濾網

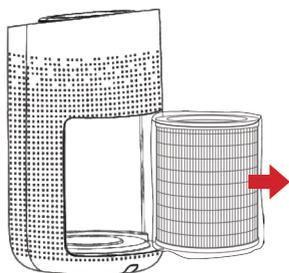


② 卸除濾網包裝塑膠套

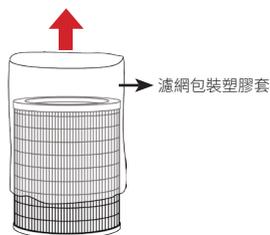

3. 安裝濾網

將拆除包裝後的濾網按圖示箭頭方向放進設備內

※ 如有選購 Breathe Bio 濾網 請參考第 12 頁
《同時更換 Breathe Odors 跟 Breathe Bio》說明

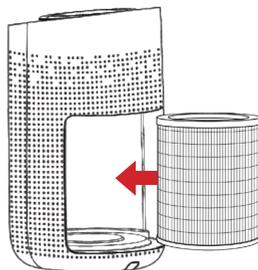

03

使用前準備

4. 蓋回濾網蓋


壓住設備背面濾網蓋上方
開關後，扣回濾網蓋



壓住後向設備扣回

5. 接上電源

將電源插頭插入插座內

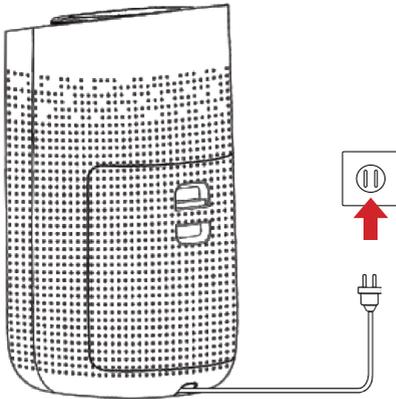

04

按鍵與燈號說明



運轉模式切換鍵

電源鍵

濾網重置鍵

兒童鎖燈號

亮度鍵 / 兒童鎖

定時鍵

⏻
ON/OFF

電源鍵

開機：關機狀態下，輕按電源鍵即開啟設備
關機：開機狀態下，輕按電源鍵即關閉設備

AUTO H M ☾
MODE

運轉模式
切換鍵

輕按 1 下，AUTO(自動模式)、H(高速)、M(中速)、NightCare(夜間照護模式) 四種運轉模式循環切換

AUTO (自動模式)：自動偵測空氣品質並切換運轉強度

H (高速)：固定高速運轉

M (中速)：固定中速運轉

NightCare (夜間照護模式)：夜間睡眠期間仍會根據偵測到的空氣品質微幅調整運轉強度

2H 4H 8H
TIMER

定時鍵

輕按一下，可設定定時關機，2H、4H、8H

☀️
LIGHT
(Child lock for 3 seconds)

亮度鍵 /
兒童鎖

亮度鍵：輕按一下，面板上燈光 亮、微亮、滅，循環切換
兒童鎖：長按 3 秒開 (兒童鎖燈號  亮起) / 關兒童鎖功能



濾網重置鍵

濾網重置：濾網壽命到期時呈現紅燈閃爍狀態，此時長按 7 秒可重置濾網壽命

04

按鍵與燈號說明

按鍵圖示	燈號	說明
 ON/OFF 電源鍵	滅 ● 白燈恆亮 ○	電源關閉 正常運轉中
AUTO H M ☾ MODE 運轉模式切換鍵	白燈恆亮 ○	當前運轉模式
2H 4H 8H TIMER 定時鍵	滅 ● 白燈恆亮 ○	無設定定時關機 當前設定的定時關機時間
 LIGHT <small>(Child lock for 3 seconds)</small> 亮度鍵 / 兒童鎖	滅 ● 白燈微亮 ○ 白燈亮 ○	亮度關閉 亮度微亮 亮度最亮
 濾網重置鍵	紅燈閃爍 	濾網到期

VOC 濃度



PM2.5 數值

空氣品質燈

000_{μg}
PM2.5 數值

顯示目前 PM2.5 的濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)


VOC 濃度

 (低)、 (中)、 (高)、 (非常高)


依據 PM2.5 與 VOC 數值綜合判斷，顯示綜合空氣品質

空氣品質燈

-  空氣品質極佳
-  空氣品質普通
-  空氣品質差
-  空氣品質很差

濾網名稱	濾網層	功用
Breathe Odors HEPA+ 活性碳複合濾網 (出廠標配) (預估壽命約 6 個月)	 <ul style="list-style-type: none"> · 寵物毛髮與大顆粒過濾濾網 · HEPA 濾網 · 活性碳濾網 (過濾 VOC) 	<ul style="list-style-type: none"> · 初濾毛髮、皮屑、棉絮 · 過濾 PM2.5 細懸浮微粒 · 過濾甲醛等有害氣體、除臭
Breathe Bio 強效抗菌濾網 (選配) (預估壽命約 6 個月)	 <ul style="list-style-type: none"> · 高分子樹脂 + 二氧化氯塗層 	<ul style="list-style-type: none"> · 初濾毛髮、皮屑、棉絮 · 強效抗菌 · 長效配方

Breathe Odors 濾網已安裝於設備內
 ※ 請務必將濾網外塑膠套卸除後使用 !!

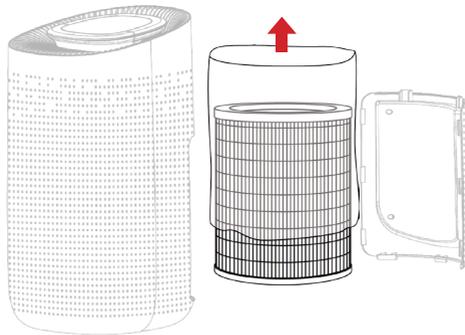

※ 注意事項

- 濾網預估壽命僅供參考，實際壽命會因設備所在環境不同而有差異
- 請勿水洗或破壞濾網表面
- 濾網若有破損，過濾效果將降低，應盡早更換濾網
- 請使用原廠濾網以保障您的設備維修權益

如何確認濾網壽命到期


設備面板上濾網燈號紅燈閃爍，即代表濾網壽命已盡，請盡速更換濾網



《只更換 Breathe Odors》


1. 打開濾網蓋

壓住設備背面濾網蓋上方開關後，向外拉出

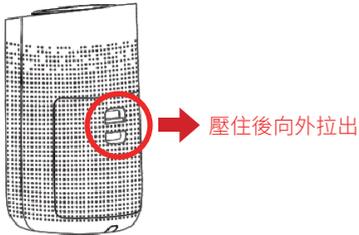


2. 取出舊濾網

將濾網按圖示箭頭方向取出並丟棄

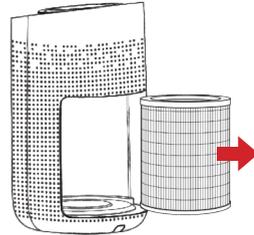

3. 安裝新濾網

移除新 Breathe Odors 濾網包裝袋後，
按圖示箭頭方向放回設備內

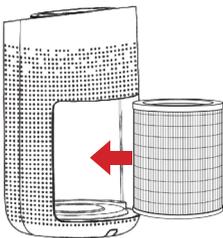


4. 蓋回濾網蓋

壓住設備背面濾網蓋上方開關，
扣回濾網蓋



5. 重置濾網壽命


長按面板上「濾網重置鍵」7 秒，
重置濾網壽命

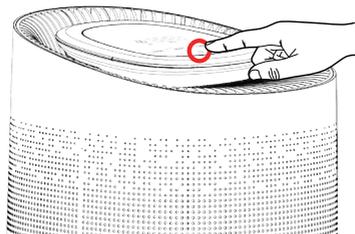

《同時更換 Breathe Odors 跟 Breathe Bio》


1. 打開濾網蓋

壓住設備背面濾網蓋上方開關後，向外拉出

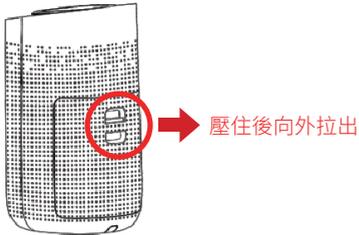


2. 取出舊濾網

將濾網按圖示箭頭方向取出並丟棄

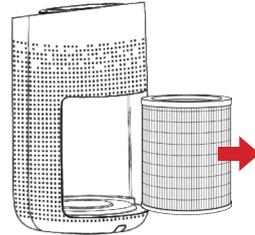


3. 黏貼 Breathe Bio 於新濾網上

- ① 取出新 Breathe Odors 濾網，移除包裝袋
- ② 取出 Breathe Bio 並找到短邊雙面膠位置
- ③ 撕開雙面膠後，將 Breathe Bio 黏貼於 Breathe Odors 上

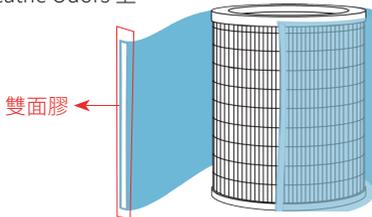

4. 安裝新濾網

將黏有 Breathe Bio 的濾網，按圖示箭頭方向放回設備內

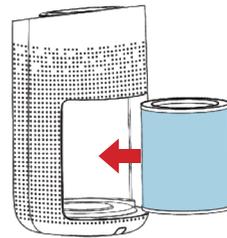


5. 蓋回濾網蓋

壓住設備背面濾網蓋上方開關，扣回濾網蓋



6. 重置濾網壽命

長按面板上「濾網重置鍵」7 秒，重置濾網壽命

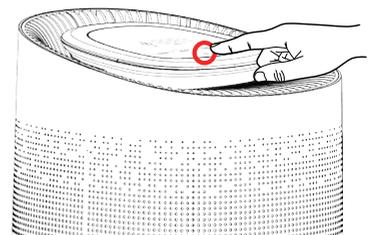

08

產品規格



潔淨空氣輸出率 (CADR)	260 m ³ /h
適用坪數	6 ~ 10 坪
總額定消耗電功率	22 Watt (最大值)
額定電壓 / 頻率	110V~ 60Hz
噪音	45 dB
機身尺寸	27 x 30 x 50 cm
重量	4.5 kg

09

電器清潔保養

本機嚴禁水柱沖洗，宜用微潤布織用品擦拭清潔；表面若有嚴重污垢請使用中性清潔劑

機體不論清潔保養、濾網更換或其他拆除前網動作，均需先拔除電源線以防意外



為防止危險，清潔保養時必須將插頭拔離插座！

※ 若產品損壞請聯絡原廠，禁止自行修理以免發生危險

本空氣清淨機如有馬達不轉或冒煙狀況，請盡速將電源關閉並通知原廠

10

售後支援

有任何使用上的問題，歡迎使用下列方式與我們聯繫

E-mail : support@brisecare.com

聯絡電話 : (03) 666-7960

LINE 官方帳號 : @brisetaiwan

Facebook 粉絲專頁 : BRISE 健康照護智慧空氣清淨機



11

保固服務

整機保固兩年，自售出日起算

RoHS 宣告

設備名稱：空氣清淨機 Equipment name		型號 (形式)：C260 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
濾網各元件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						



BRISE

產品保固卡

產品名稱：_____ 空氣清淨機

型 號：_____ C260

製造號碼：_____

姓名	電話	
	手機	
地址		
購買日期	保固期間	兩年

經銷商 蓋章處	
------------	--

※ 請由原購買經銷商加蓋店章後填寫購買日期，並妥善保管，以確保您的權益

顧客服務專線：(03) 666-7960

台灣艾特維股份有限公司

新竹科學園區新竹市東區力行一路 1 號 3 樓之 A1-6

台灣艾特維股份有限公司

地址：新竹科學園區新竹市東區力行一路 1 號 3 樓之 A1-6

電話：(03) 666-7960

官網：<https://www.brisecare.com>

商品原產地：中國